

## Cirkels naaien met deksteken: Tips & hints



Uw HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|600 coverlockmachine wordt geleverd met een aanschuiftafel die speciaal is ontworpen om cirkels te kunnen naaien - een techniek die in allerlei projecten kan worden gebruikt. U kunt interessante versieringen maken door concentrische cirkels, elkaar snijdende cirkels of zelfs cirkels met verschillende afmetingen te borduren.

Deze instructies beginnen met enkele tips voor het naaien van gedeeltelijke cirkels, zoals op de kussens (hierboven). Daarna volgen tips om met succes hele cirkels te naaien.

## Kussens versierd met rijen brede deksteken


Deze versiering, waarbij een gedeelte van een cirkelvorm wordt gebruikt voor iedere rij steken, kan snel worden gemaakt omdat u gewoon van de stofranden af en er weer op naait zonder dat u het begin en het einde van uw cirkels op elkaar aan hoeft laten te sluiten.

Deze kussens worden gemaakt met kussenhoezen van 46 cm x 46 cm. Alle hoezen hebben een rits in het midden van één zijnaad.




Er kunnen 13 rijen worden genaaid, omdat uw aanschuiftafel 13 reeksen gaatjes heeft, met 1,27 cm ertussen. Deze gaatjes zijn geschikt voor de draaipen, die te vinden is in de accessoiresdoos van uw machine.

De afgebeelde kussens (foto hierboven) hebben rijen deksteken die op tegenovergestelde hoeken zijn genaaid. De grootste gedeeltelijke cirkel is eerst genaaid, beginnend bij het verste gaatje op de aanschuiftafel, waarbij daarna ieder tweede gaatje wordt genaaid (waarbij u een rij overslaat tussen ieder gaatje), voor een totaal van 7 rijen op iedere hoek van het kussen.

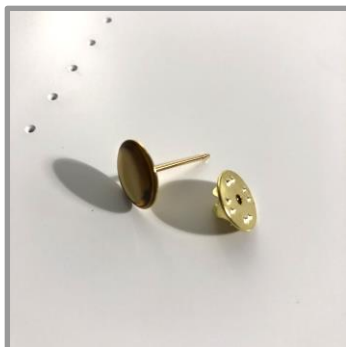

Selecteer "Deksteek, Breed"; dit is steek nr. 24 op uw machinescherm. Uw HUSQVARNA® VIKING® AMBER™ Air S|600 coverlockmachine stelt de optimale draadspanning, steeklengte en differentieel transport in voor uw geselecteerde steek.



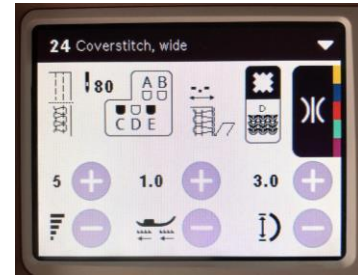


Uw machine heeft ook een Exclusive SEWING ADVISOR. U kunt het type stof selecteren waarop u naait en de SEWING ADVISOR maakt dan aanpassingen aan de machine-instellingen voor dat stoftype. Voor onze kussens is de instelling "Geweven normaal" geselecteerd.

*(Linksonder, standaardinstelling, rechtsonder is selectie van Geweven normaal.)*



Gebruik voor steken die opvallen op het stofoppervlak katoen met dikte 12 of doorstikgaren in beide naalden - in plaats van normaal overlockgaren. Als u dikkere garens zoals deze gebruikt, zorg er dan voor dat u naalden maat 90/14 gebruikt, die een groter oog hebben dan naalden 80/12, zodat de dikkere draden door het oog passen. Het wordt ook aanbevolen om de steeklengte te vergroten.

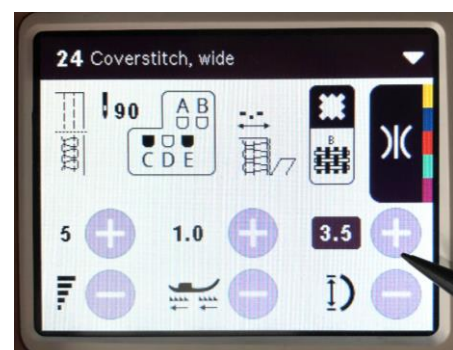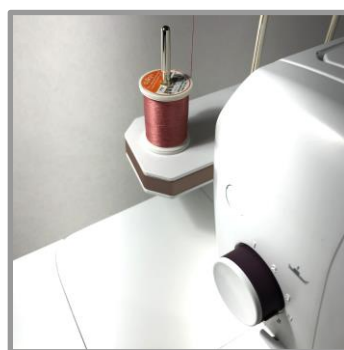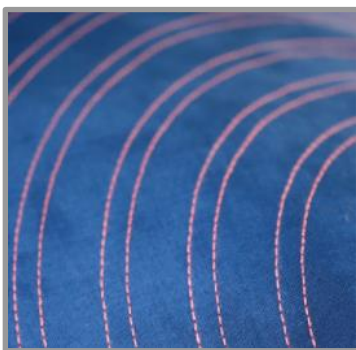




Voor een soepel stoftransport tijdens het naaien van uw steken, is het handig om een verwijderbare versterking te gebruiken op de onderkant van de stof. Dit helpt om vervormen te voorkomen wanneer uw stof rondom het draaipunt draait. Als uw stof dun tot normaal is, kunt u ook overwegen om een dunne versterking aan te brengen op de verkeerde kant van de stof voor extra stabiliteit.


Nadat u hebt bepaald hoeveel rijen steken u wilt maken en waar u ze wilt naaien, markeert u het "middenpunt" van de cirkel op uw stof. Plaats de draaipen in de markering en duw deze door de stof- en versterkingslagen heen. Plaats het uiteinde van de draaipen in het gewenste gaatje op de aanschuiftafel en bevestig vervolgens de sluiting van de draaipen vanaf de onderkant van de aanschuiftafel.



Om uw steek na de eerste maal inrijgen te controleren, is het nuttig om de uiteinden van de bovendraden vrij kort te houden (ongeveer 5 cm lang), zodat deze snel door de naaldgaten van de naaivoet kunnen worden gehaald voordat u begint met het naaien van uw hoofdstof. Leg uw hoofdstof voor de naaivoet en ga verder met naaien.

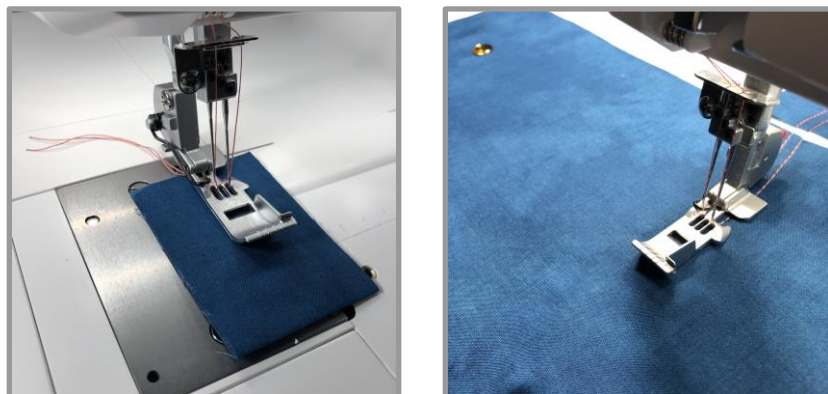

Naai totdat u aan het einde van de rij steken bent, en naai hier dan ook van de stof af op een lapje reststof. Dat moet u doen omdat de deksteek niet op dezelfde manier een "ladder vormt" als een overlocksteek. Als u van de stof af naait op een stukje reststof, blijven uw steken intact, zodat u de machine niet opnieuw in hoeft te rijgen voordat u begint met het borduren van de volgende rij.

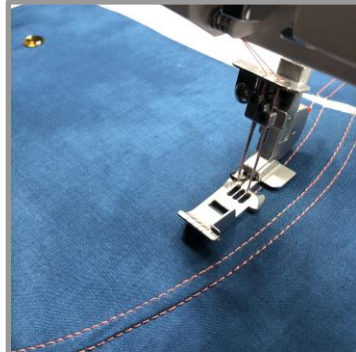


Naai een rits in één van de zijnaden van ieder kussen.  
Maak de kussens af.




## Een volledige cirkel naaien met de deksteek




Dit zijn enkele tips voor het succesvol naaien van deksteken in volledige cirkels. U kunt dubbele deksteken (smal of breed) of de drievoudige deksteek gebruiken. U kunt interessante versieringen maken op veel verschillende projecten door concentrische cirkels, elkaar snijdende cirkels of zelfs cirkels in verschillende grootten te borduren. De keuze is aan u!

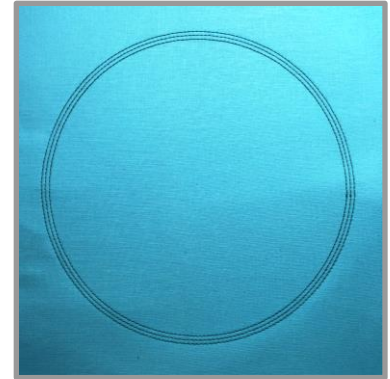

Bij het naaien van steken in een volledige cirkel, is het doel om het begin en het einde van de steken op elkaar aan te laten sluiten en het "aansluitpunt" zo netjes mogelijk te maken. Hier is de "Deksteek, drievoudig" geselecteerd; dat is steek nr. 23 op uw machinescherm.



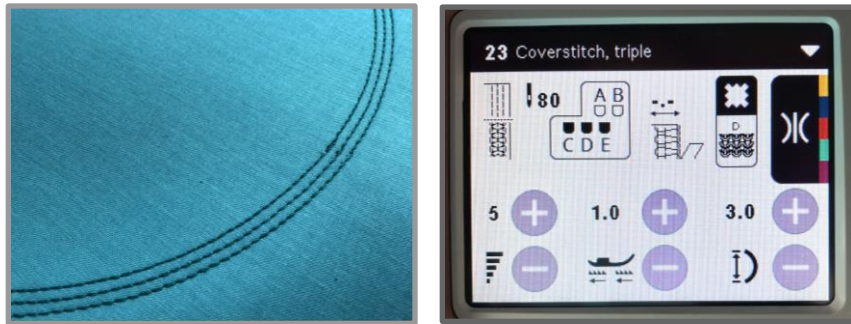


Rijg bij het inrijgen van de machine eerst de deksteekgrijs in. Het draaduiteinde hoeft slechts ongeveer 10 cm lang te zijn. De naalden worden ingereggen met eerst de linkerdraad, dan de middelste en dan de rechterdraad. Voor een soepele start brengt u iedere draad aan in het bijbehorende gat in de naaivoet, zodat alle draden onder de naaivoet liggen voordat u begint te naaien.

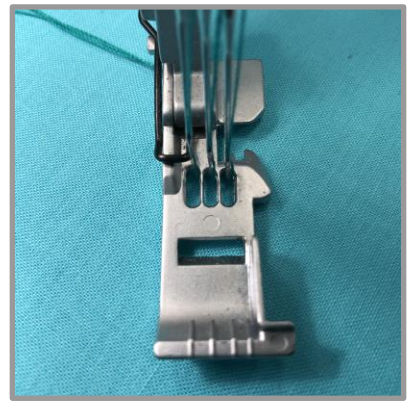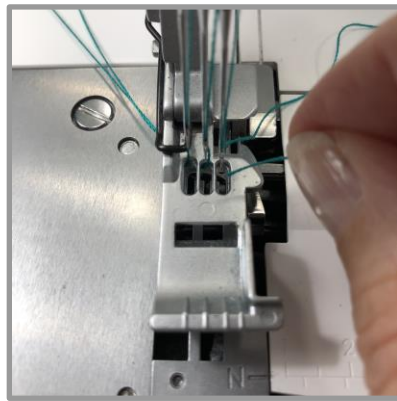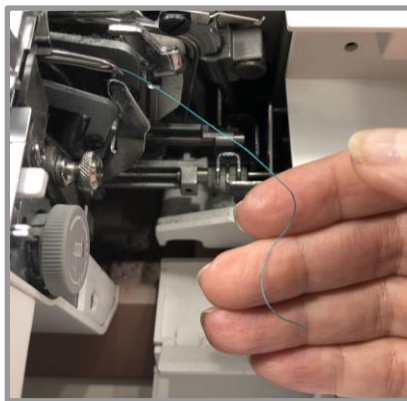



Als u de cirkel bijna rond bent, stopt u even. Breng met een handwerknaald de bovendraden naar de achterkant van de stof, hecht af en snijd de draaduiteinden af. Ga verder met naaien. Wanneer u bij de eerste steken in de buurt komt, gaat u langzamer naaien en kijkt u door de gaten in de naaivoet om te zien wanneer de steken die u aan het naaien bent, de beginsteken hebben bereikt. Stop met de naalden omlaag in de stof.

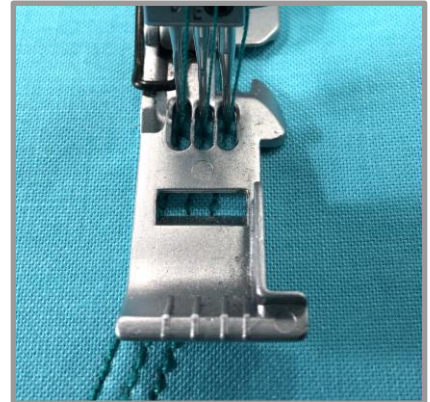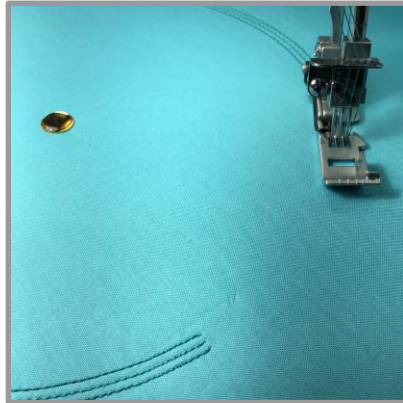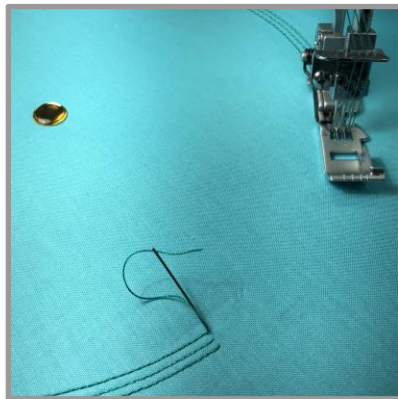

Breng de naaivoetlichter omhoog, waardoor de draadspanning van de naalden loskomt. Gebruik uw pincet om achter de bovendraden te komen, ze naar voren te trekken en af te snijden. Verwijder de stof van de machine en breng de bovendraden naar de achterkant van de stof. Hecht af en snijd de draaduiteinden af.

