



ACCESSOIRE DE BRODERIE DE RUBANS

Cet appareil est conçu pour satisfaire aux normes “IEC/EN 60335-1, 60335-2-28”, “CSA C22.2 n ° 68” et UL1594.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, les précautions de sécurité essentielles doivent toujours être respectées, y compris les suivantes : Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser cet accessoire. Conservez les instructions dans un lieu approprié près de l'accessoire. Veillez à les transmettre avec l'accessoire si celui-ci est donné à une autre personne.

AVERTISSEMENT - Pour réduire le risque de brûlures, incendie, électrocution ou blessures corporelles :

- Ne laissez pas les enfants jouer avec la machine. Il est fortement recommandé de redoubler d'attention lorsque l'accessoire est situé à proximité d'enfants.
- N'utilisez cet accessoire que pour son usage prévu, comme décrit dans ce manuel.
- Ne faites jamais fonctionner cet accessoire si la prise ou le cordon sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est tombé par terre ou a été endommagé ou plongé dans l'eau.
- N'utilisez pas la machine à l'extérieur.
- N'utilisez pas votre machine à proximité de bombes aérosols ou de vaporisateurs, ou lorsque de l'oxygène est administré.

- Ne faites jamais fonctionner l'appareil si une ou plusieurs ouvertures de ventilation sont bouchées.
- Ne faites jamais tomber ou ne glissez aucun objet dans les ouvertures.
- Ne débranchez pas la machine en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisissez la prise et non le cordon.
- Ne placez jamais d'autres objets sur l'accessoire.
- N'utilisez pas l'accessoire si il est mouillé.
- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par un câble équivalent.
- Conçu pour un usage domestique. Utilisez uniquement avec les machines à coudre recommandées dans ce manuel.
- Retournez l'accessoire au distributeur ou au centre technique le plus proche pour toute révision, réparation ou réglage mécanique ou électrique.

DANGER – Pour réduire le risque d'électrocution :

L'accessoire ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez toujours l'accessoire immédiatement après utilisation et avant de le nettoyer.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

POUR LES PAYS DU CENELEC UNIQUEMENT :

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans ainsi que des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les éventuels risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien à réaliser par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.


POUR LES PAYS HORS CENELEC :

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été supervisées ou instruites concernant l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.



Veillez noter qu'en cas de mise au rebut, ce produit doit bénéficier d'un recyclage sécurisé, conforme à la législation nationale applicable aux produits électriques/électroniques. Ne jetez pas les appareils électriques avec les ordures municipales générales, utilisez des installations de collecte différentes. Contactez votre gouvernement local pour obtenir des informations au sujet des systèmes de collecte disponibles. Lorsque vous remplacez un ancien appareil par un nouveau, le distributeur peut être légalement obligé de reprendre votre ancien appareil pour le mettre au rebut, sans frais.

Le dépôt d'appareils électriques dans une décharge municipale présente le risque de fuite de substances dangereuses dans les nappes phréatiques, qui peuvent ensuite s'introduire dans la chaîne alimentaire, devenant ainsi un risque pour votre santé et votre bien-être.

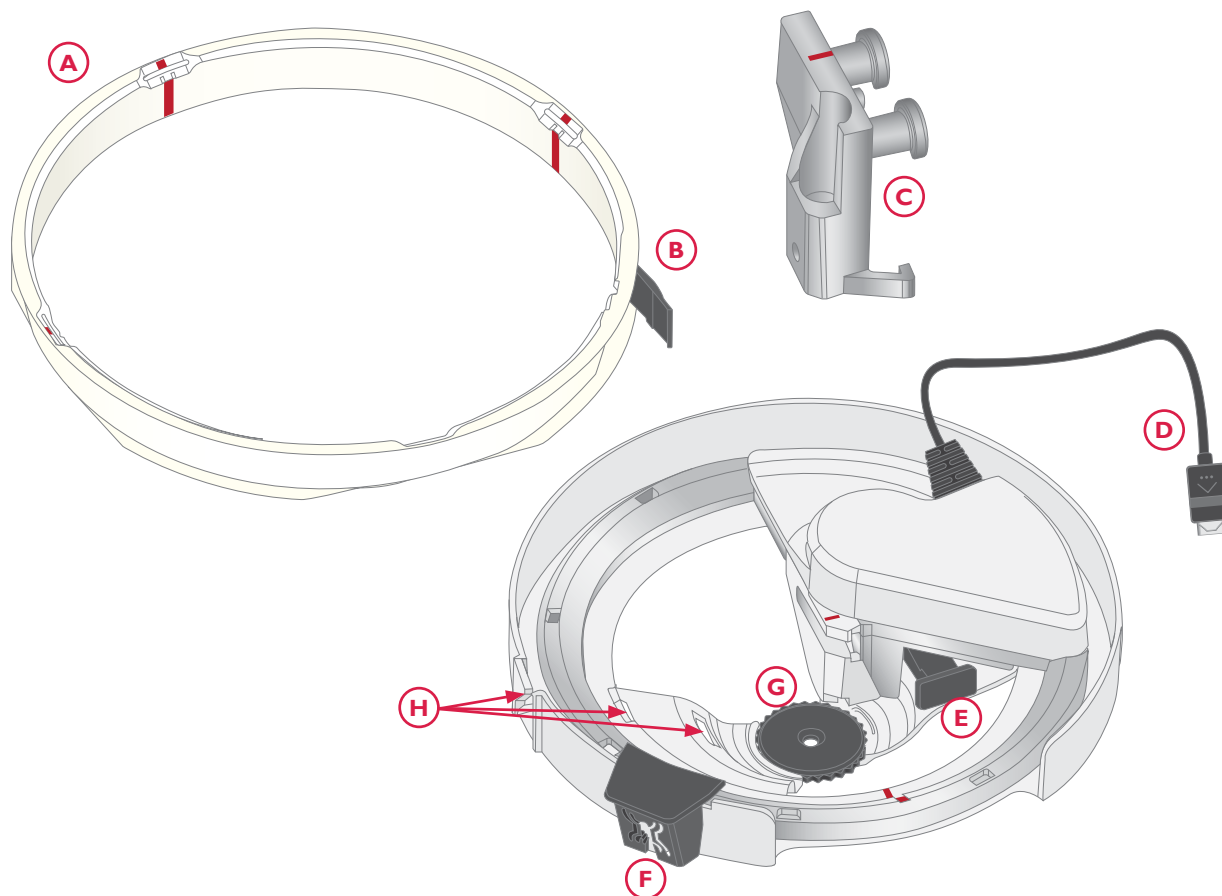

Accessoire pour broderie à ruban - Vue d'ensemble

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| A. Anneau à ruban | E. Levier de dégagement |
| B. Clip de ruban | F. Porte-bague de ruban |
| C. Support de l'accessoire | G. Guide ajustable |
| D. Fiche de connexion | H. Guides de ruban |

Introduction


L'accessoire de broderie à ruban vous offre la possibilité de broder de superbes motifs à ruban tridimensionnels.

Motifs de ruban à broder

Préparez votre machine pour broder. Sélectionnez un motif à ruban fourni avec votre machine. Lorsqu'un motif à ruban est chargé dans la zone de broderie, un cadre supplémentaire sera visible. Tous les motifs à ruban doivent être placés dans cette zone. Autrement, vous ne pourrez pas entrer de points de piqûre. Lorsque vous êtes satisfait du placement de votre motif à ruban, passez en mode couture. Votre machine est calibrée et le bras de broderie se met en position de départ. Glissez sur le cercle et commencez votre broderie. Lorsque vous atteignez le premier bloc de ruban, il est temps de préparer l'accessoire de broderie de ruban et de le fixer à la machine. Votre machine vous guidera et vous indiquera quand couper votre ruban et poser/retirer votre accessoire de broderie à ruban.

Si le bloc suivant du motif est un bloc de couleur normal après un bloc de ruban, vous devez déconnecter l'accessoire de broderie à ruban avant de continuer à broder.

Astuce : Si vous avez chargé plusieurs motifs à ruban, utilisez le tri par couleur. Tous les blocs de ruban seront ensuite placés à la fin de la liste des blocs de couleur. Ensuite, vous ne devrez pas poser/déposer l'accessoire entre les blocs de couleur.

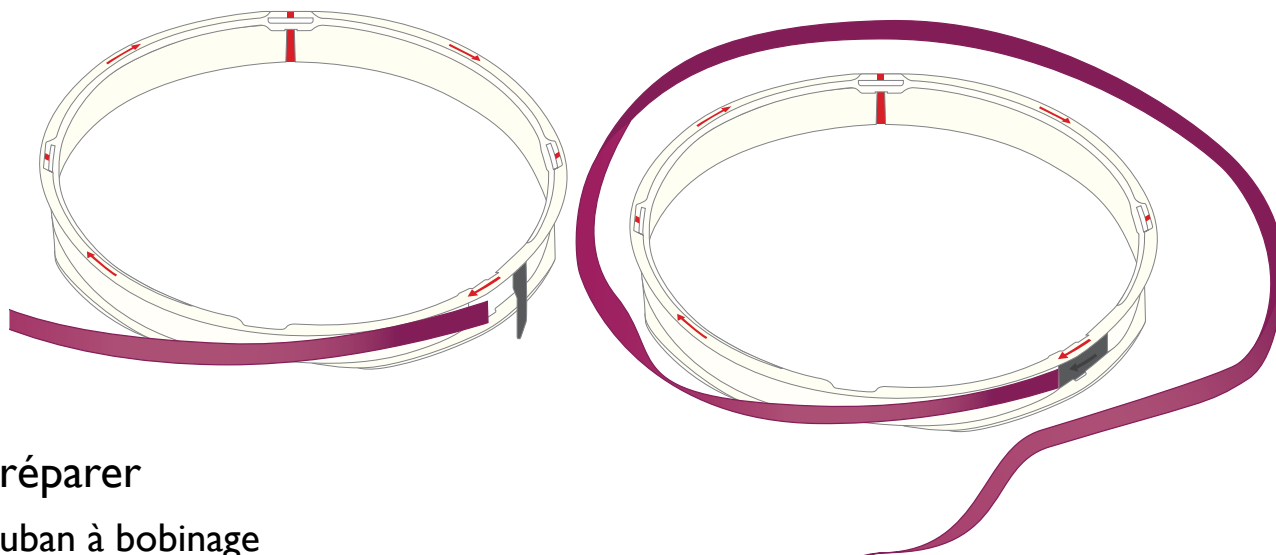

Préparer

Ruban à bobinage

Fixez le ruban à l'anneau en ouvrant le clip, insérez l'extrémité du ruban, puis fermez à nouveau le clip.


Remarque : Si votre ruban a un bon et mauvais côté, enroulez-le du bon côté.

Enroulez votre ruban sur l'anneau en suivant le sens des flèches [un tour mesure environ (20 pouces / 50 cm)].

Astuce : La quantité de ruban nécessaire pour une conception est indiquée dans la rubrique Aide Rapide disponible pour chaque bloc de couleur du ruban.

Placez l'anneau de ruban sur l'accessoire.

Tirez le porte-bague de ruban vers le haut. Placez l'anneau à ruban, avec les flèches vers le haut, dans l'accessoire de broderie de ruban et tirez le ruban à travers le premier guide (1). Verrouillez en fermant le porte-bague, en vous assurant qu'il est bien en place.

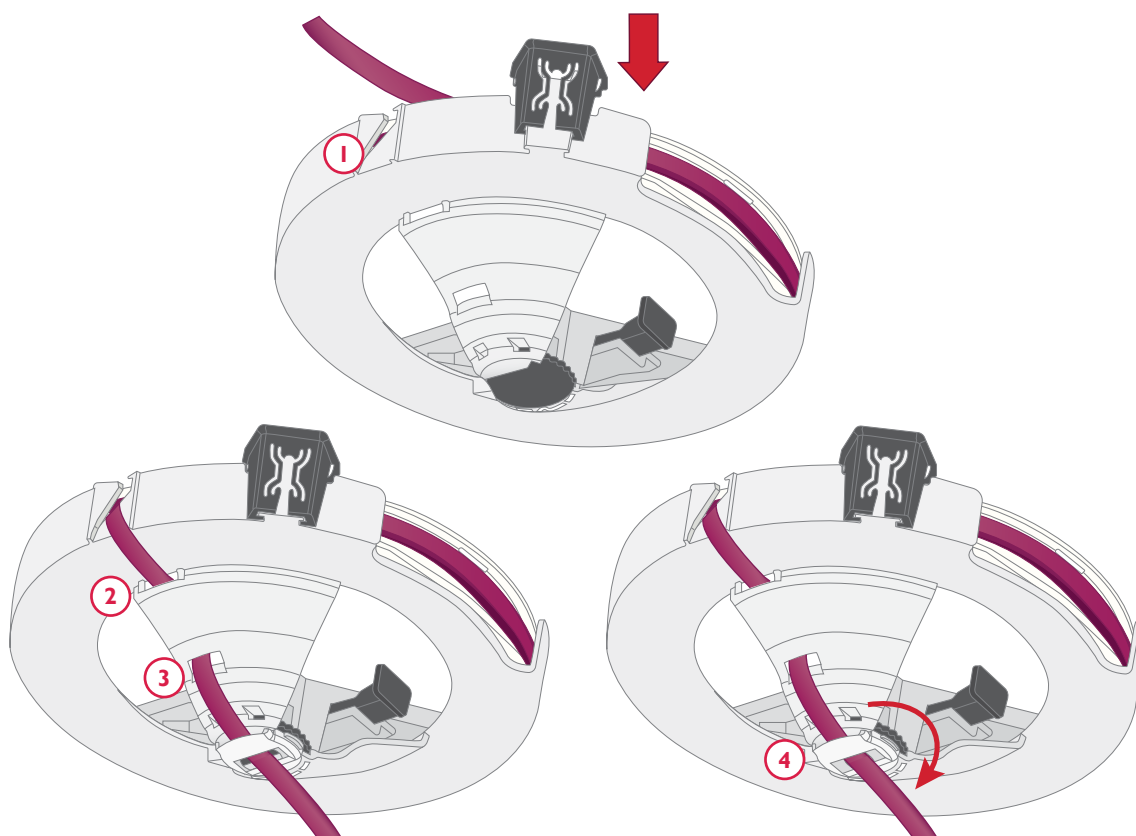

Enfilage du ruban

Continuez à enfiler le ruban comme illustré. Tout en maintenant le ruban en place, faites tourner la molette du guide réglable jusqu'à ce que les bords du guide correspondent à la largeur du ruban. Ne serrez pas trop fort, car le ruban devrait reposer à plat. Retirez délicatement environ 4 cm (1½ pouce) de ruban à l'extérieur de l'accessoire de broderie à ruban.



Astuce : Il est plus facile d'enfiler le ruban si vous placez tout d'abord l'accessoire à l'envers sur une surface plane. Vous pouvez alors vous servir des deux mains pour enfiler.

Joindre

Fixation du support de l'accessoire


À l'aide de l'outil universel, déposer le support du pied-de-biche/pied senseur Q.

Positionnez l'accessoire de broderie à ruban sur la barre du pied-de-biche par le bas. Insérez et serrez la vis à l'aide de l'outil universel.

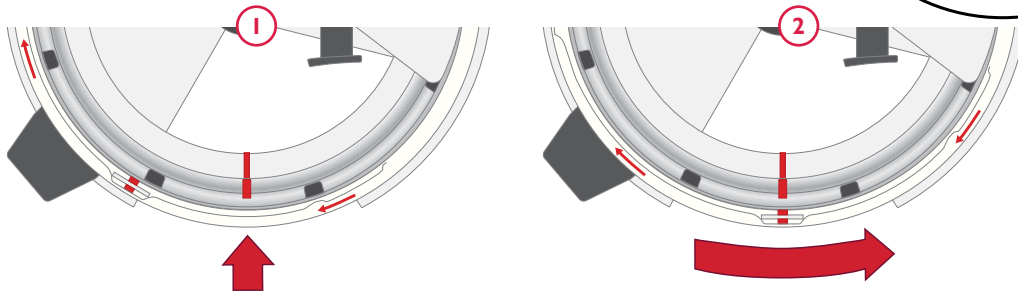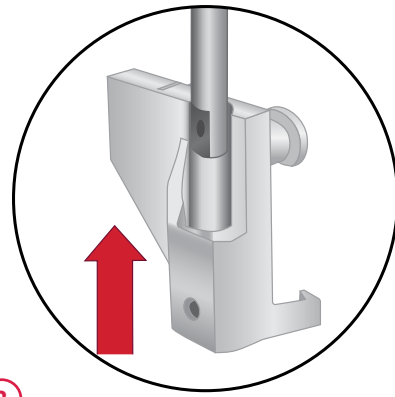

Aligner les repères de l'accessoire de broderie à ruban

Avant de fixer l'accessoire de broderie à ruban à la machine, assurez-vous que les repères sont correctement alignés. Trois repères doivent correspondre entre eux ; les repères sur les deux parties intérieures de l'accessoire de broderie à ruban et l'un des quatre repères sur l'anneau à ruban. Si les repères intérieurs ne correspondent pas entre eux, tenez l'accessoire de broderie à ruban d'une main, faites tourner la partie intérieure (métallique) de l'autre jusqu'à ce que les deux repères rouges correspondent entre eux (1). Pour aligner un repère sur l'anneau de ruban, tirez doucement l'extrémité libre du ruban jusqu'à ce que l'un des quatre repères soit correctement alignée (2). Veillez à ne pas tirer accidentellement le ruban de guides.

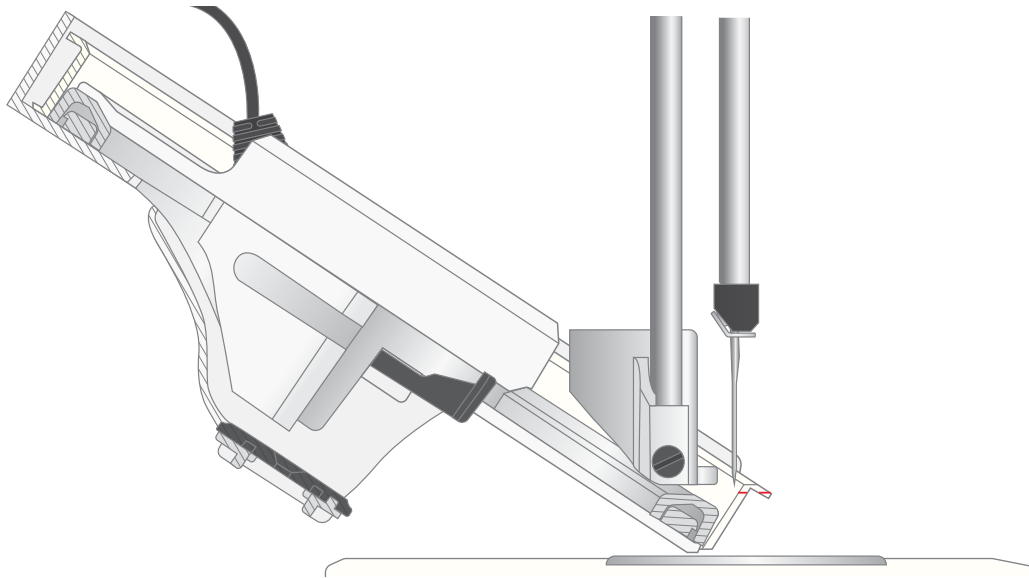

Fixer à la machine


Lorsque vous broder un bloc à ruban, le pied-de-biche et l'aiguille se positionnent automatiquement dans la bonne position. Assurez-vous que le pied-de-biche et l'aiguille sont en position haute.

Inclinez l'accessoire de broderie à ruban par derrière et insérez-le soigneusement. Assurez-vous que la découpe et tous les repères sont alignés sur l'aiguille. Poussez-la vers vous sur le support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Vous pouvez maintenant rembobiner le ruban jusqu'à ce qu'il ne vous reste que quelques centimètres.

Insérez la fiche dans la prise de l'accessoire située à l'arrière de la tête de couture.

Lorsque l'accessoire de broderie à ruban est posé et branché, un message contextuel apparaît pour vous informer que l'accessoire de broderie à ruban doit être calibré. Appuyez sur OK. L'accessoire de broderie à ruban sera calibré et se mettra en position de démarrage.

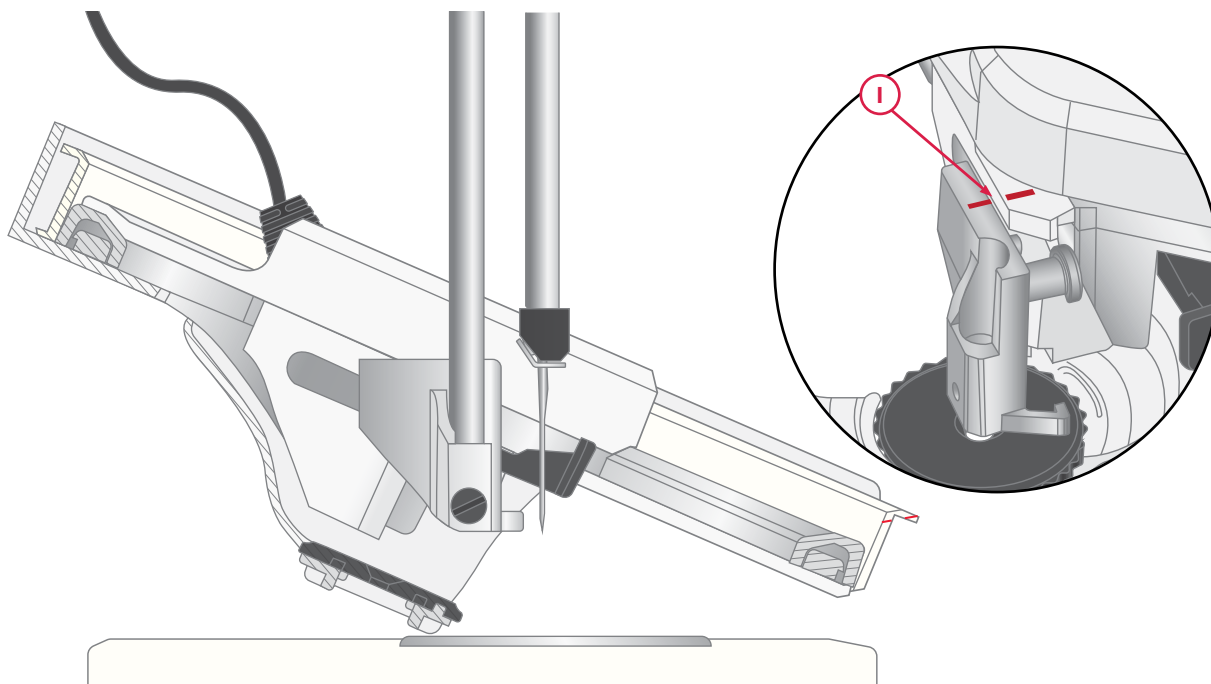

Inclinaison de l'accessoire

Incliner l'accessoire de broderie à ruban peut être utile si, par exemple, vous devez ré-enfiler sans avoir à le déposer préalablement. En position inclinée, le moyen le plus simple de ré-enfiler le fil est d'utiliser une pincette. Appuyez sur le levier de déverrouillage et faites glisser l'accessoire de broderie à ruban à mi-chemin vers l'arrière jusqu'à ce que les repères soient alignés (I) et qu'il soit possible de l'incliner.

Dépose de l'accessoire de la machine

Lorsque votre broderie de ruban est terminée, coupez votre ruban. Assurez-vous également que les trois repères rouges sont alignés. Ces repères doivent être alignés avec l'aiguille lors de la dépose de l'accessoire. Retirez la fiche de la prise de l'accessoire.

Pour retirer l'accessoire de broderie à ruban, appuyez sur le levier de déverrouillage et maintenez-le enfoncé pendant que vous faites glisser l'accessoire vers vous jusqu'à ce qu'il soit libéré du support. Inclinez le bord de l'accessoire de sorte que les lignes rouges s'insèrent sous l'aiguille lorsque vous la tirez vers l'arrière.



Trucs et astuces :

- Pour obtenir de meilleurs résultats lors de la broderie de rubans, utilisez des rubans d'une largeur minimale de 5 mm.
- Enfilez toujours votre machine avant de fixer l'accessoire de broderie à ruban.
- Assurez-vous d'avoir suffisamment de fil de canette avant de fixer l'accessoire.
- Lorsque l'accessoire de broderie à ruban est branché, vous pouvez régler la hauteur de pivotement dans les paramètres de broderie temporaires.

Largeur de ruban (en mm)	Hauteur de pivotement recommandée
8-12	7-9
5-7	4-7
3-4	1-4

Cercles de soutien

240x150, 240x150 métal, 260x200, 360x200, 360x260, 200x200, 260x260

Compatible avec les machines

DESIGNER EPIC™ 2

Vitesse de couture	600 points/minute maximum
Dimensions	Longueur : 203 mm Largeur : 85 mm Hauteur : 66 mm
Consommation électrique	0,5A
Poids net	500 g

Les spécifications techniques et ce manuel de l'utilisateur peuvent être modifiés sans préavis.