Étui à lunettes de soleil pour l'été

Auteur : Meredith McClanahan

Ne cherchez plus jamais vos lunettes de soleil grâce à une pochette personnalisée. Cette pochette rembourrée est idéale pour les lunettes de soleil ou les lunettes ordinaires afin de les garder en sécurité et à portée de main dans votre sac.

VIKING, INSPIRA & MYSEWNET sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA et le « H » couronné sont des marques déposées de Husqvarna AB et sont exploitées commercialement sous licence. ©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.

Husqvarna® VIKING®

Fournitures :

- HUSQVARNA® VIKING® machine à coudre et à broder
- HUSQVARNA® VIKING® aiguille universelle, épaisseur 90
- HUSQVARNA® VIKING® aiguille à broder, épaisseur 90
- Design Hoop180 x 130 mm - art no #920085096
- Pied pour fermeture à glissière invisible- art no #412565745
- Pied 6 mm (¼”) réglable avec guide - art no #920566096
- Renforcement des déchirures
- 25 cm de stabilisateur thermocollant, par exemple Vlieseline H250
- 25 cm de non-tissé thermocollant
- 25 cm of Fat Quarter pour le tissu extérieur
- 25 cm of Fat Quarter pour la doublure
- 25 cm of Fat Quarter de tissu d'accent pour les lunettes de soleil et les fermetures à glissière
- Fermeture éclair assortie de 25 cm
- Fer à vapeur SINGER® SteamCraft Steam et table à repasser
- HUSQVARNA® VIKING® 15,2 cm ciseaux d'application
    - Aplliqué droite de 15,2 cm- art no #920669996
    - Appliqué gauche de 15,2 cm - art no #920670996

VIKING, INSPIRA & MYSEWNET sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA et le « H » couronné sont des marques déposées de Husqvarna AB et sont exploitées commercialement sous licence. ©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.

- Fil à broder et fil de canette Rayon 40 assorti
- Fil à coudre assorti
- Couteau, règle et tapis de coupe
- Marqueur ou craie de tailleur
- Pinces et/ou épingles à nourrice
- Motif de broderie inclus ou motif de broderie personnel

Préparation du tissu :

- Tissu extérieur et tissu décoratif - Renfort en fer au dos de toutes les pièces de tissu extérieur.
    - 1x - rectangle de 15 cm x 23 cm (il sera coupé une fois le motif de broderie brodé).
    - 1x - rectangle de 5 cm x 20 cm (partie supérieure de la fermeture à glissière)
    - 1x - Pièce de patron au dos

- Tissu de doublure et molleton thermocollant - Repassez le molleton au dos de toutes les pièces de tissu de doublure.
    - 1x - Pièce de patron avant
    - 1x - Rectangle de 5 cm x 20 cm (pièce de la fermeture éclair supérieure de la doublure)
    - 1x - Pièce de patron dos
    - 2x - rectangles de 5 cm x 7,5 cm (pattes de fermeture éclair)

VIKING, INSPIRA & MYSEWNET sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA et le « H » couronné sont des marques déposées de Husqvarna AB et sont exploitées commercialement sous licence. ©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.

Préparation de la machine et de la broderie :

1. Insérez une aiguille à broder HUSQVARNA® VIKING®, épaisseur 90, dans votre machine.
2. Fixez le pied de broderie.
3. Enfilez la machine avec du fil à broder Rayon 40 et du fil de canette.
4. Ouvrez le motif de broderie de lunettes de soleil mySewnet inclus ou le motif de broderie de votre choix.
5. Encerclez l'entoilage déchirable dans le cercle à broder de 180 x 130 mm.

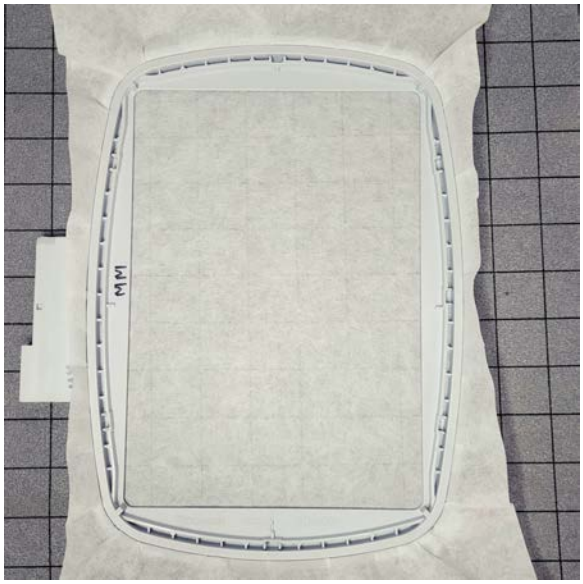

6. Centrez le tissu au centre du cercle et épinglez les quatre côtés sur l'entoilage, puis fixez-les à l'aide d'un point de bâti sur l'entoilage.

VIKING, INSPIRA & MYSEWNET sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA et le « H » couronné sont des marques déposées de Husqvarna AB et sont exploitées commercialement sous licence. ©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.

Instructions de broderie :

1. Bâtissez le tissu sur l'entoilage.
2. Brodez le nez et les plumes des lunettes dans le bloc de couleur 1.

3. Le bloc de couleur 2 fait un point de placement pour le verre gauche en forme de cœur.

VIKING, INSPIRA & MYSEWNET sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA et le « H » couronné sont des marques déposées de Husqvarna AB et sont exploitées commercialement sous licence. ©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.

4. La machine s'arrête pour que vous puissiez placer le tissu d'application des lunettes de soleil.

5. Appuyez sur Start et le tissu est fixé par une surpiqûre.

VIKING, INSPIRA & MYSEWNET sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA et le « H » couronné sont des marques déposées de Husqvarna AB et sont exploitées commercialement sous licence. ©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.

6. Retirez le cercle et utilisez les ciseaux d'application pour couper le tissu prè de la couture.

7. Replacez le cercle sur la machine et appuyez sur Start, le point satin autour de verre sera réalisé.

VIKING, INSPIRA & MYSEWNET sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA et le « H » couronné sont des marques déposées de Husqvarna AB et sont exploitées commercialement sous licence. ©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.

8. Le bloc de couleur 3 brode le point de placement du verre droit.

9. La machine s'arrête pour que vous puissiez placer le tissu d'application des lunettes de soleil.

VIKING, INSPIRA & MYSEWNET sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA et le « H » couronné sont des marques déposées de Husqvarna AB et sont exploitées commercialement sous licence. ©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.

10. Appuyez sur Start et le tissu est fixé par un point d'arrêt.

11. Retirez le cercle et utilisez les ciseaux d'application pour couper l'excédent de tissu près de la couture.

VIKING, INSPIRA & MYSEWNET sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA et le « H » couronné sont des marques déposées de Husqvarna AB et sont exploitées commercialement sous licence. ©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.

12. Replacez le cercle et appuyez sur Start, brodez le point satin.

13. Retirez le tissu et l'entoilage du cercle.
14. Retirez soigneusement l'entoilage détachable.

VIKING, INSPIRA & MYSEWNET sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA et le « H » couronné sont des marques déposées de Husqvarna AB et sont exploitées commercialement sous licence. ©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.

Instructions de montage :

1. Placez la pièce de patron avant sur la zone brodée et dessinez le contour.
2. Coupez sur la ligne tracée. Vous trouverez ci-dessous une photo de toutes les pièces nécessaires à la fabrication de l'étui à lunettes de soleil.

3. Pliez en deux les deux languettes de la fermeture éclair sur le petit côté et repassez.

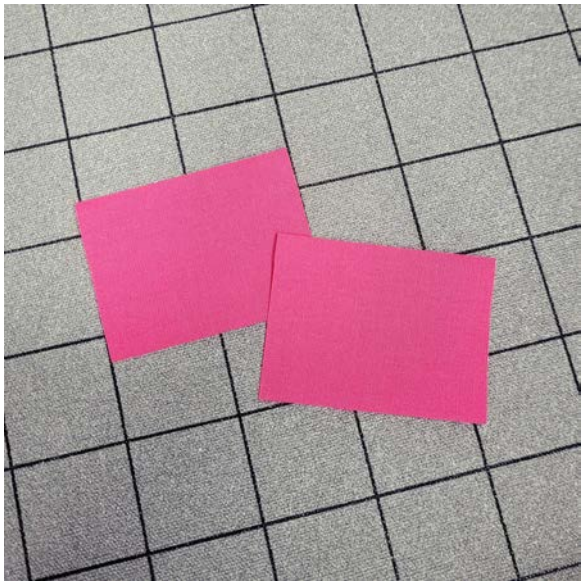

4. Placez le bord plié d'une patte de fermeture éclair sur une extrémité de la fermeture éclair.

VIKING, INSPIRA & MYSEWNET sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA et le « H » couronné sont des marques déposées de Husqvarna AB et sont exploitées commercialement sous licence. ©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.

5. Surpiquer avec une marge de couture de 3 mm.

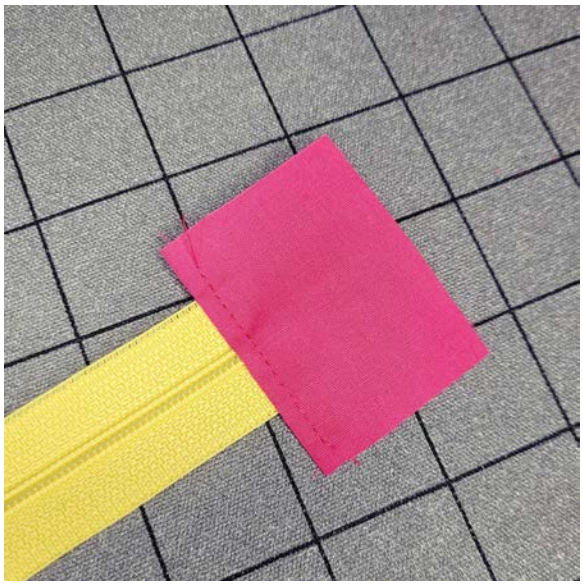

6. Coupez l'excédent de fermeture éclair sous la languette de la fermeture éclair.

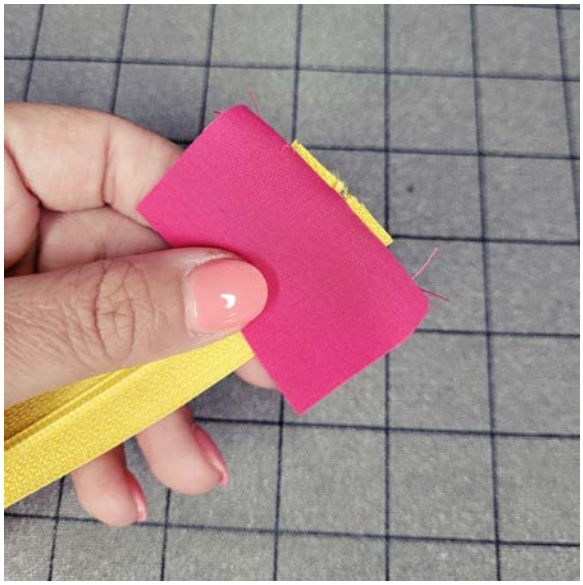

VIKING, INSPIRA & MYSEWNET sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA et le « H » couronné sont des marques déposées de Husqvarna AB et sont exploitées commercialement sous licence. ©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.

7. Coupez la languette de la fermeture éclair à 2 cm.

8. Prenez la deuxième patte de fermeture éclair et placez-la de l'autre côté, le bord plié vers l'intérieur. Il doit y avoir 18 cm entre le bord plié de la patte de fermeture éclair et l'autre patte de fermeture éclair avec le bord plié.

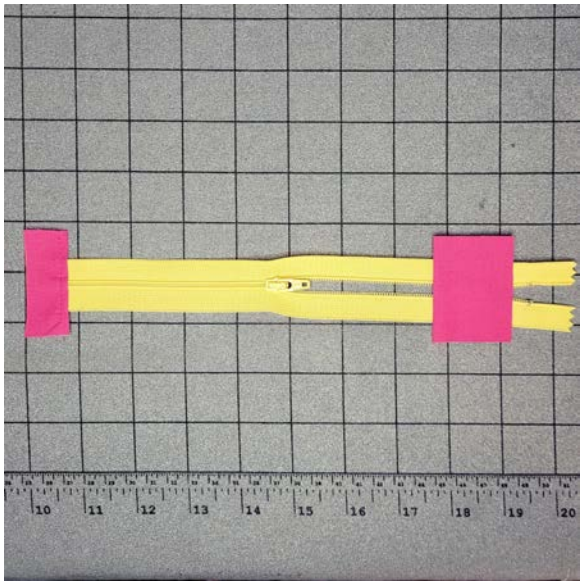

9. Surpiquez la deuxième patte de fermeture éclair avec un surplus de couture de 3 mm.

VIKING, INSPIRA & MYSEWNET sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA et le « H » couronné sont des marques déposées de Husqvarna AB et sont exploitées commercialement sous licence. ©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.

10. Coupez l'excédent de fermeture éclair sous la languette de la fermeture éclair.

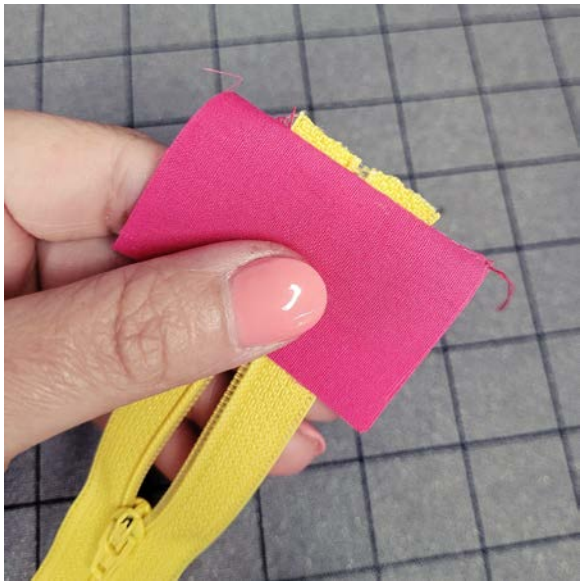

11. Coupez la languette de la fermeture éclair à 2 cm.

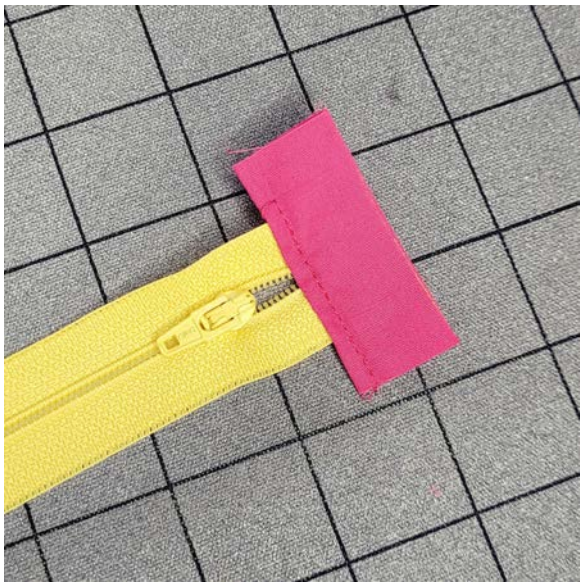

VIKING, INSPIRA & MYSEWNET sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA et le « H » couronné sont des marques déposées de Husqvarna AB et sont exploitées commercialement sous licence. ©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.

12. La fermeture à glissière avec pattes mesure 20 cm.

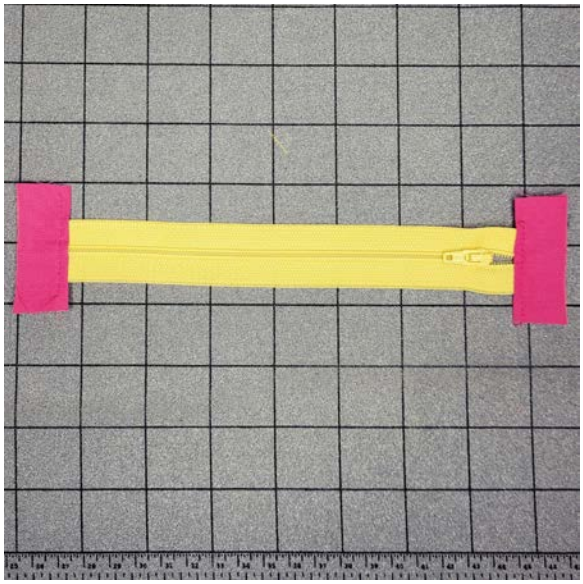

13. Placez la fermeture éclair, endroit contre endroit, sur la pièce avant cousue.

VIKING, INSPIRA & MYSEWNET sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA et le « H » couronné sont des marques déposées de Husqvarna AB et sont exploitées commercialement sous licence. ©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.

14. Placez le devant de la doublure, endroit contre endroit, sur la fermeture à glissière et le devant brodé. Epinglez ou clipsez en place.

Préparation de la machine à coudre :

1. Insérez une aiguille universelle HUSQVARNA® VIKING®, épaisseur 90/14 dans votre machine.
2. Fixez le pied zip étroit.
3. Enfilez la machine avec le fil de couture assorti, le fil supérieur et le fil de canette.
4. Réglez la machine sur le point droit, longueur de point 2,5 mm.

VIKING, INSPIRA & MYSEWNET sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA et le « H » couronné sont des marques déposées de Husqvarna AB et sont exploitées commercialement sous licence. ©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.

Husqvarna® VIKING®

Instructions de montage :

1. Fixez le Pied pour fermeture à glissière invisible et cousez avec une marge de couture de 6 mm.

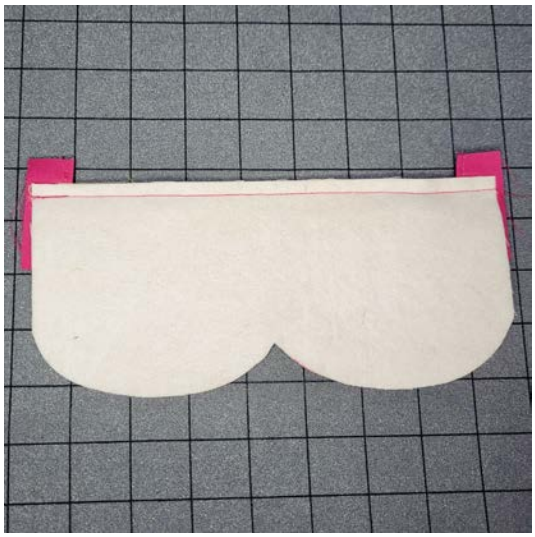

2. Pliez les pièces du devant de façon à ce que les mauvais côtés se rejoignent et repassez.

VIKING, INSPIRA & MYSEWNET sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA et le « H » couronné sont des marques déposées de Husqvarna AB et sont exploitées commercialement sous licence. ©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.

3. Stik de twee stukken door met een naadtoeslag van 3 mm.

4. Leg de voeringstrook van 5 x 20 cm met de goede kant naar boven onder de rits. Leg de strook buitenstof van 5 x 20 cm met de goede kant naar beneden op de rits. Speld vast.

VIKING, INSPIRA & MYSEWNET sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA et le « H » couronné sont des marques déposées de Husqvarna AB et sont exploitées commercialement sous licence. ©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.

5. Bevestig de ritsvoet met een naadtoeslag van 6 mm.

6. Vouw de stroken open zodat de verkeerde kanten elkaar raken en strijk.

VIKING, INSPIRA & MYSEWNET sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA et le « H » couronné sont des marques déposées de Husqvarna AB et sont exploitées commercialement sous licence. ©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.

7. Stik de twee stukken door met een naadtoeslag van 3 mm.

8. Leg het achterpand van de voering met de goede kant naar boven. De voering raakt de voering van het rits-voorpand.
9. Leg het achterpand met de goede kant naar beneden, deze raakt het hoofd stuk van het voorstuk van de rits. Speld alle lagen vast of gebruik clips.

VIKING, INSPIRA & MYSEWNET sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA et le « H » couronné sont des marques déposées de Husqvarna AB et sont exploitées commercialement sous licence. ©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.

10. Verwijder de smalle ritsvoet en bevestig de instelbare 6 mm naaivoet met geleider.
11. Naai langs de rand en laat aan de bovenkant een opening open van 7,5 - 10 cm. Vergeet de steek niet aan- en af te hechten.

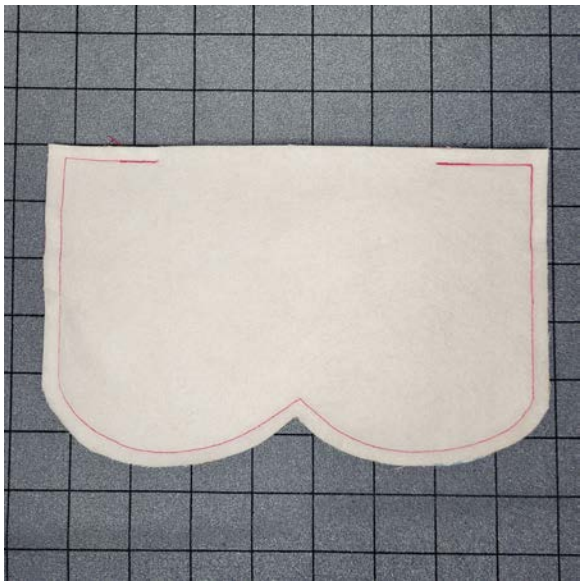

12. Knip de hoeken schuin af bij en knip rond de bochten voordat u gaat keren.

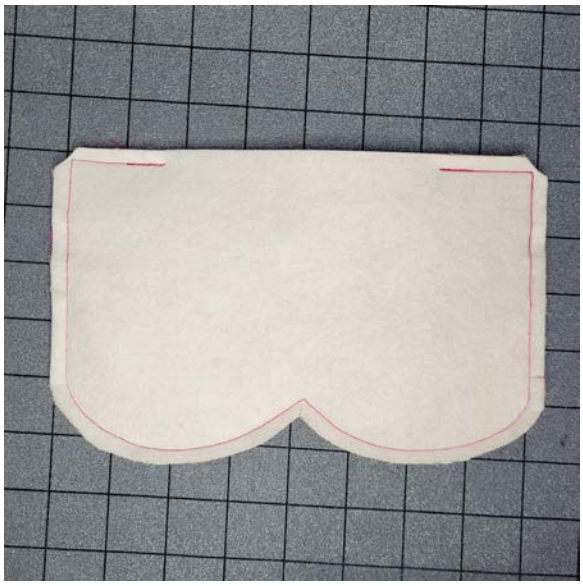

VIKING, INSPIRA & MYSEWNET sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA et le « H » couronné sont des marques déposées de Husqvarna AB et sont exploitées commercialement sous licence. ©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.

13. Keer het tasje met de goede kanten naar buiten, duw de hoeken naar buiten strijk de rondingen glad.

14. Druk de randen van de opening naar binnen in de richting van de voering om een zuivere rechte rand te creëren.
15. Stik door met een naadtoeslag van 3 mm helemaal rond de rand van tasje en let erop dat u de opening hiermee dicht naait.

16. Gebruik het etui voor je favoriete zonnebril toe om hem veilig te bewaren.

VIKING, INSPIRA & MYSEWNET sont des marques déposées de KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. HUSQVARNA et le « H » couronné sont des marques déposées de Husqvarna AB et sont exploitées commercialement sous licence. ©2021 KSIN Luxembourg II, S.a.r.l. Tous droits réservés.