



SAC FOURRE-TOUT RAYÉ AVEC UN NŒUD

Opal™

Sac fourre-tout rayé avec un nœud

Ce sac fourre-tout chic est toujours utile aussi bien pour aller au bureau qu'à la plage, ou pour faire du shopping. Faites-le dans un tissu rayé très contrasté pour lui donner un style moderne et placez les rayures dans différents sens. Personnalisez-le davantage en y ajoutant une étiquette unique. La taille du sac est d'environ 38 x 36 cm (15" x 14")

Fournitures :

- 50 cm x 145 cm (20" x 57") de tissu à rayures pour le sac et le nœud
- Tissu pour la doublure
- Chutes de tissu pour l'étiquette
- Bandes de toile solide pour les lanières
- Fil à coudre

Découpe du tissu

Un surplus de couture de 1 cm (1/2") est inclus dans toutes les mesures.

Tissu rayé noir et blanc

Sac :

A. 1 morceau de 40 x 90 cm (16" x 35 1/2")

Nœud :

B. 1 morceau de 30 x 27 cm (12" x 11")

C. 1 morceau de 9 x 15 cm (3 1/2" x 6")

D. 1 morceau de 40 x 18 cm (16" x 7")

Doublure :

E. 2 morceaux de 40 x 6 cm (16" x 2 1/2") (pour le haut de la doublure)

Tissu de doublure

1 morceau de tissu de doublure de 40 x 72 cm (16" x 28 1/2")

Étiquette

Chutes de tissu de couleurs assorties.

Couture

Étiquette :

Créez votre propre étiquette pour personnaliser votre sac.

Programmez des lettres et/ou des points décoratifs, et décorez une moitié d'une petite chute de tissu.

Pliez l'étiquette endroit contre endroit et cousez le long des côtés courts. Retournez et repassez pour créer votre étiquette. Pour lui donner un aspect plus élaboré, faites une deuxième étiquette unie à placer en dessous de l'étiquette décorée.

Sac :

Commencez par préparer les morceaux B, C et D qui formeront le nœud. Les lignes rouges de l'illustration indiquent où plier les morceaux de tissu.

Pliez le morceau B dans le sens de la longueur (comme dans l'illustration), endroit contre endroit. Cousez autour des bords bruts en laissant une ouverture en bas pour pouvoir ensuite le retourner. Ouvrez les surplus de couture au fer. Retournez le tout sur l'endroit, repassez et fermez l'ouverture.

Pliez le morceau C endroit contre endroit et cousez le long du côté long. Ouvrez le surplus de couture au fer et retournez le tout sur l'endroit. Centrez la couture sur le morceau de derrière et repassez le tissu pour former une bande compacte. Cousez les extrémités courtes du morceau C l'une à l'autre pour former un cercle.

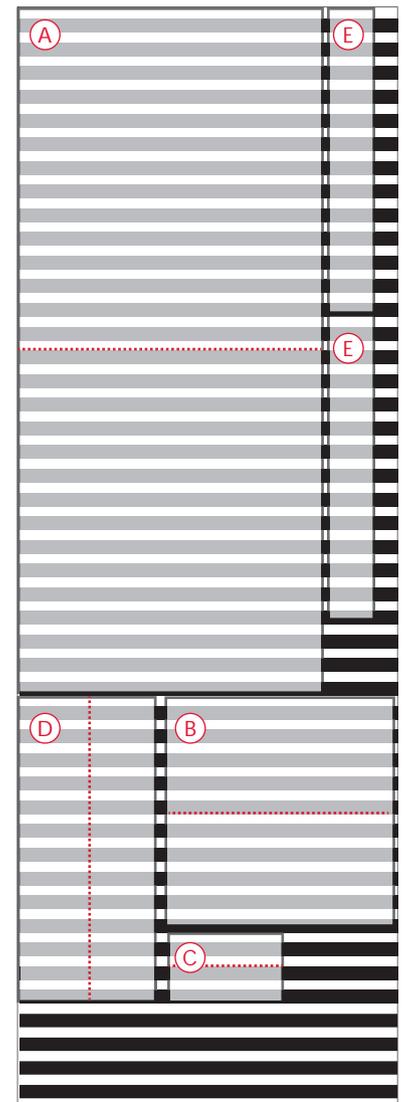


Schéma de découpe et de pliage du tissu à rayures de 145 x 50 cm (20" x 57")



Créez le nœud

Introduisez le morceau B dans le morceau circulaire C pour former un nœud. Voir l'illustration de la page précédente.

Pliez le morceau D endroit contre endroit et suivez la même procédure que celle décrite ci-dessus pour le morceau C (mais sans joindre les extrémités).

Cousez l'étiquette sur un des longs côtés du morceau D en la plaçant à environ 2,5 cm (1") du bord extérieur.

Placez le morceau D au-dessus du morceau A, à 10 cm (4") du haut. Épinglez pour maintenir le tout en place. Posez le pied-de-biche D. Avec le point droit 1 (position d'aiguille gauche), cousez le morceau D sur le morceau A, comme dans l'illustration.

Placez le nœud au milieu du morceau D et cousez à la main pour le fixer.

Pliez le morceau A endroit contre endroit pour faire se rejoindre les extrémités courtes. Cousez le tout le long des côtés longs. Ouvrez les surplus de couture au fer.

Pour faire un fond de sac de 6 cm (2½") de large, faites correspondre la couture latérale avec la couture du bas et cousez en travers du coin à 3 cm (1¼") de la pointe, comme dans l'illustration. Recommencez pour le côté opposé et couchez les coutures au fer.

Épinglez et bâtissez les poignées sur l'extérieur du sac à 7 cm (3") des coutures latérales. Alignez les bords bruts.

Doublure :

Placez l'endroit d'une des bandes E contre l'endroit d'une des extrémités courtes de la doublure. Cousez-les et ouvrez le surplus de couture au fer. Recommencez pour l'autre côté de la doublure. Pliez la doublure endroit contre endroit et piquez les coutures latérales en laissant une ouverture de 10 cm (4") d'un côté. Ouvrez les surplus de couture au fer.

Faites un fond de 6 cm (2½") de large pour la doublure, de la même façon que pour le sac extérieur.

Assemblage du sac

Placez le sac extérieur à l'intérieur de la doublure, endroit contre endroit, et alignez les bords supérieurs. Épinglez et cousez autour du bord brut supérieur en laissant un surplus de couture de 1 cm (½").



Faites passer le sac extérieur à travers l'ouverture de la doublure.

Posez le pied-de-biche D. Avec le point droit de position d'aiguille gauche, surpiquez l'ouverture de la doublure pour la fermer.


Poussez la doublure dans le sac extérieur et repassez le bord supérieur.

Profitez bien de votre nouveau sac fourre-tout !


Cousez le morceau D sur le devant du sac (morceau A)

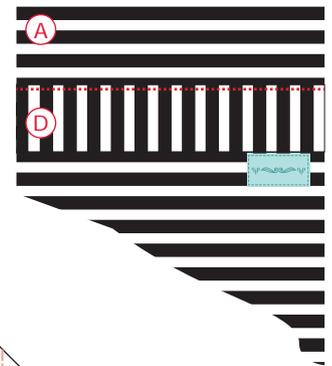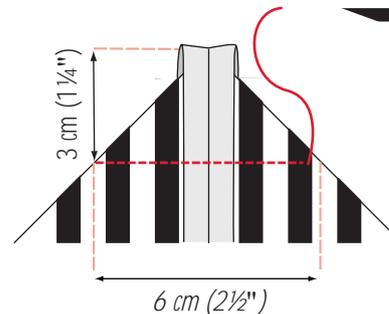

Créez le fond du sac

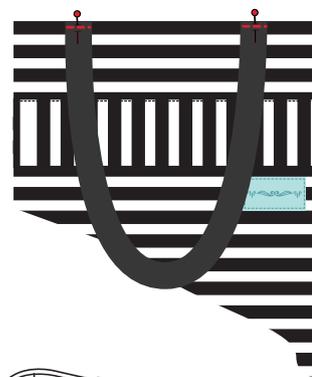

Épinglez et bâtissez les poignées sur l'extérieur du sac

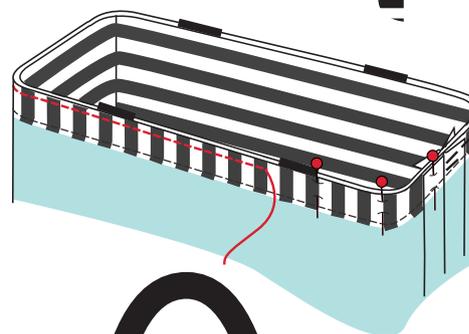

Placez le sac extérieur à l'intérieur de la doublure, endroit contre endroit, et cousez autour du bord brut supérieur



Profitez bien de votre nouveau sac fourre-tout !